


Apteringsinstruktion

Södrakubb av björk, asp, al

- Rotskär** Röd kärna - max 50% av diametern
Röta - max 50 mm
Fällkam - jämna av, max 50 mm får finnas
Rotben - jämna av, max 50 mm får finnas
Spricka - ej tillåten, lumpa bort/gör massaved
- Diameter** Mindre än 18 cm i topp under bark = massaved
Rotstock mindre än 16 cm i topp under bark = massaved
- Längd** 310 cm
- Kvist** Summan av kvistdiameter = max 2 ggr toppdiametern under bark
Alla sorters kvist = frisk, torr och röt kvist
- Krök** Skarp ändkrök = massaved
Slängkrök eller krök i mer än ett led = massaved
Långkrök båghöjd max 10 cm
- Skador** Lyra, vridvuxenhet, hackspetthål = högstubbe naturvård
I stockände lumpa bort
- Tillredning** Skotarföraren rättar till fel och brister vid avlägget
Kviststump längre än 50 mm måste kapas
Knäckt kvist klenare än 50 mm räknas ej

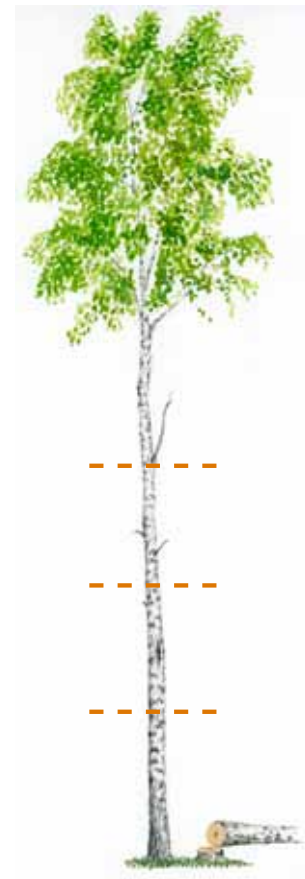

Apteringsinstruktion

Södrakubb av björk, asp, al

Tillåtna fel på stock

Kvist (alla typer)

Alla kvistars sammanlagda diameter på stocken får ej överstiga dubbla toppdiametern under bark. Alla sorters kvist godkänd.

Röta

Max 50 mm röta tillåts i stockända.

Rödkärna

Tillåts motsvarande 50 procent av diametern i den stockända som felet bedöms.

Krök

Avvikelse från mittlinjen i en led (långböj) max 10 cm båghöjd.

Övrigt

Trave som innehåller mer än 15 procent vrak är ej leveransgill. Stock som inte uppfyller angivna kvalitetskrav eller dimensioner vrakas.

